


# Procedimiento de evaluación del té y extracto de compost microBIOMETER®

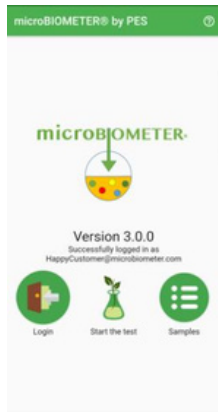

1

## Aplicación microBIOMETER®

Crea una cuenta en la aplicación e inicia sesión. Haz clic en el botón “Iniciar prueba”. Seleccionar el medio a evaluar (té de compost o extracto de compost). Haga clic en el botón “Reiniciar prueba desde el principio”.



2

## AÑADIR TÉ O EXTRACTO

Llene el tubo de medición tapado hasta el tope con el té o extracto de compost y luego transfíralo a un tubo de extracción.



3

## AÑADIR POLVO DE EXTRACCIÓN

Abra el sobre de polvo de extracción y vierta el contenido en el tubo de extracción.



4

## SOLUCIÓN DE MEZCLA

Deje que el mezclador se asiente en la abertura del tubo. No es necesario utilizar las manos. Mezcle la solución durante 30 segundos usando el temporizador de la aplicación. El movimiento giratorio del mezclador favorece la extracción.



7

## SOLUCIÓN DE DECANTACIÓN

Deje reposar el tubo de extracción durante 5 minutos. Utilice el temporizador de la aplicación. Una vez transcurrido el tiempo, golpee el fondo del tubo de 3 a 4 veces sobre una superficie dura para desalojar cualquier residuo flotante. Luego deje reposar el tubo de extracción durante otros 15 minutos.



8

## SOLUCIÓN DE MUESTRA


Utilice una pipeta pequeña para extraer el líquido unos 2,5 centímetros por debajo de la superficie, evitando que queden restos.



9

## COLOQUE LAS GOTAS EN LA TARJETA DE PRUEBA

Aplique tres gotas de solución en la ventana de muestra. Deje que cada gota se asiente completamente antes de agregar la siguiente. Evite mojar el área gris impresa alrededor de la ventana de muestra.

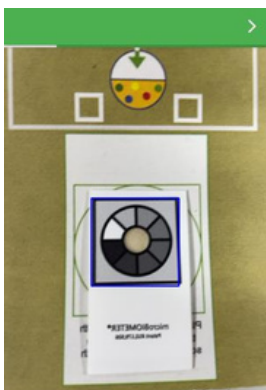

10

## ANALIZAR USANDO LA APP

Centre la tarjeta de prueba en el área blanca del fondo proporcionado. Iniciar el análisis dos minutos después de aplicar las gotas. Alinee el cuadrado azul de la pantalla con el cuadrado negro de la tarjeta de prueba. El cuadrado azul sirve de guía; Se vuelve verde cuando la aplicación lee la tarjeta correctamente.